

The background of the entire page is a close-up of a person's face wearing a silver Oakley helmet. A large, clear lens is positioned over the right eye. The helmet's surface is covered in a complex, white, grid-like pattern of concentric lines that create a sense of depth and movement. The text is overlaid on the right side of the helmet.

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

GYORSINDÍTÁS

OAKLEY

THE HELMET 2



安全にお楽しみいただくための注意点

警告：自動車、オートバイ、船舶など、乗り物を運転しながらの OAKLEY THUMP のご使用は大変危険です。その他、本製品の再生により危険を引き起こす恐れのあるアクティビティや作業を行う場合は、耳からブームスピーカーを外すか電源をオフにしてご使用下さい。

大音量でのヘッドフォンのご使用は、聴覚を損なうまたは支障をきたす恐れがあります。耳鳴りがする場合は、音量を下げるか OAKLEY THUMP のご使用を中止して下さい。大音量での再生を続けていると、耳がその音量に慣れ、聴覚が損なわれる可能性があります。また聴覚に異変を感じた際は、病院での診察を受ける事をお勧めします。このような危険を避けるためにも、OAKLEY THUMP は安全な音量レベルでお楽しみ下さい。

水中や水気のある場所、湿気の多い場所での OAKLEY THUMP のご使用は、感電や怪我を引き起こす可能性がありますのでご遠慮下さい。OAKLEY THUMP のフレームは防水仕様ではありません。


OAKLEY THUMP は硬い物体との衝突において、全ての損傷や傷害からユーザーを保護するようには設計されていません。またレンズがフレームに正しく取り付けられているかどうかをご確認の上、ご使用下さい。濃い色のレンズを使用しての夜間の運転は危険ですのでおやめ下さい。本サングラスでの、太陽光線や人工的光源の直視、作業用保護を目的としてのご使用はご遠慮下さい。

注意: ご使用前にバッテリーを充電して下さい。


ご購入後に初めてご使用される場合には、必ず内蔵バッテリーをフル充電して下さい。フル充電には約3時間を要します。OAKLEY THUMPとコンピュータのUSBポートをUSBケーブルで接続し、コンピュータ経由でOAKLEY THUMP内蔵バッテリーを充電します。

以下の点にご注意下さい:

- ・USBケーブルはOAKLEY THUMPの右ブームスピーカー後方に差し込みます。USBポートが見えるように、イヤホンエクステンダを前方に押し出し、保護カバーを外して、ケーブルを接続します。
- ・USBケーブルを接続する際、まっすぐに差し込むようご注意ください。プラグが入らない場合は無理に差し込まず、表裏をご確認の上、再度お試し下さい。また、ケーブルとコンピュータの接続ポートは長方形のUSBであることをご確認の上ご使用下さい。

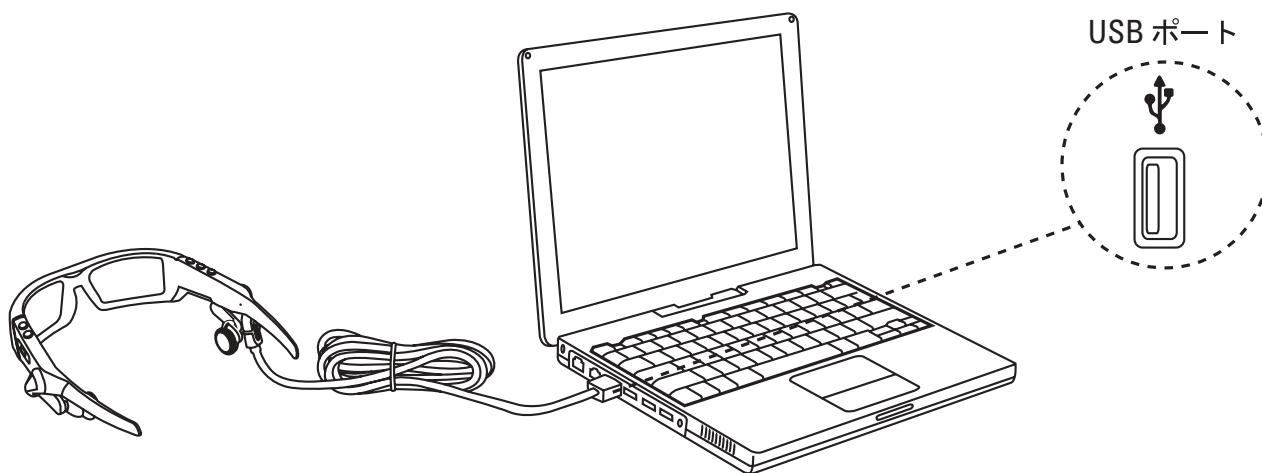

クイックリファレンス

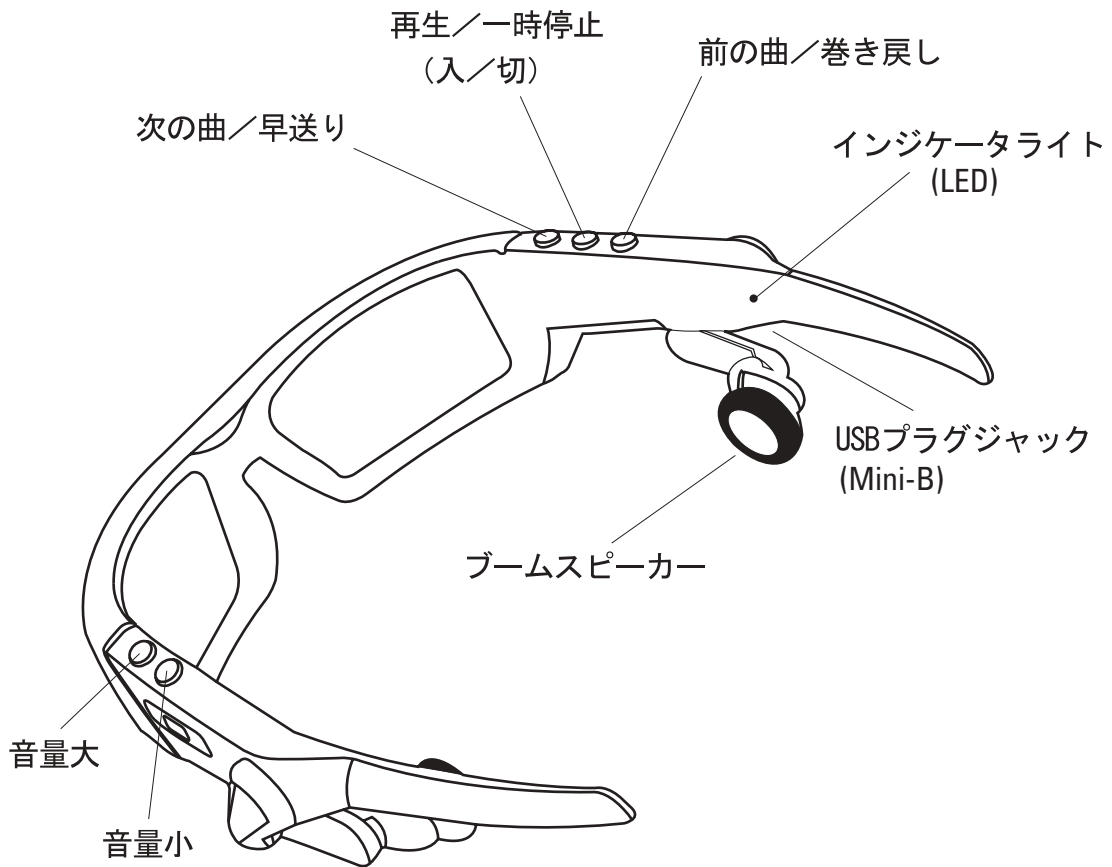

OAKLEY THUMP™ 操作方法

| | |
|--------------------------------------|---|
| 電源をオンにする | パワーオンの音が聞こえるまで「再生/一時停止」ボタンを押し続けます。(電源が入り、1曲目が再生されます。) |
| 曲を一時停止する | 「再生/一時停止」ボタンを押します。 |
| 電源をオフにする | パワーオフの音が聞こえるまで「再生/一時停止」ボタンを押し続けます。(一時停止モードの状態が3分続くと電源は自動的に切れます) |
| 音量を上げる | 「音量大」ボタンを押します。 |
| 音量を下げる | 「音量小」ボタンを押します。 |
| 次の曲を再生する | 「次の曲/早送り」ボタンを押します。 |
| 10曲先の曲を再生する | 一時停止状態で「次の曲/早送り」を押すと10曲先まで早送りすることができます。 |
| 10曲前の曲を再生する | 一時停止状態で「前の曲/巻き戻し」を押すと10曲前まで巻き戻しすることができます。 |
| 曲の途中で巻き戻しする | 「前の曲/巻き戻し」ボタンを押し続けます。 |
| シャッフル再生 | 「次の曲/早送り」ボタンを押しながら、「前の曲/巻き戻し」ボタンを押します。 |
| OAKLEY THUMPをリセットする (問題が起こった時に使用) | 「再生/一時停止」ボタンを押しながら、「前の曲/巻き戻し」ボタンを押します。 |
| EQセッティング | 「音量大」と「音量小」ボタンを同時に押します。 |

注意：コンピュータに接続されたOAKLEY THUMPを安全に取り外すには、必ずOAKLEY THUMP取扱説明書に従って操作して下さい。

インジケータ音/ インジケータライト

インジケータ音

- ・「再生/一時停止」ボタンを押して音楽の再生を開始すると、「ドンドン」というパワーオンの音が聞こえます。
- ・「再生/一時停止」ボタンを3秒間押し続けると、OAKLEY THUMPの電源が切れ、「ドンドン」というパワーオフの音が聞こえます。（最後の曲の再生終了3分後または一時停止モードが3分続くと、OAKLEY THUMPの電源は自動的に切れます。）
- ・バッテリーの残量が20%以下になると、音楽再生の合間に、「ドンドン」というローバッテリー警告音が流れ、その間隔が徐々に短くなります。

インジケータライト

AC電源、またはコンピュータに接続されている状態：

- ・フレーム上の小さなインジケータライトがゆっくりと点滅し、正しく接続されていることを示します。
- ・バッテリーの充電が終わると、ライトは点滅からフルバッテリーを知らせる点灯へと変わります。
- ・OAKLEY THUMPがファイルデータの受信を始めると、ライトは早い点滅に変わります。
- ・LEDインジケータライトはバッテリー残量に合わせて3色で点滅します：

| <u>バッテリー残量</u> | <u>LEDライト</u> |
|----------------|---------------|
| 100% | 緑色点灯 |
| 67 - 99% | 緑色点滅 |
| 34 - 66% | 黄色点滅 |
| 0 - 33% | 赤色点滅 |

AC電源、またはコンピュータに接続されていない状態：

- ・バッテリー残量が20%以下になると、ライトは赤く点滅し、ローバッテリーを示します。